HERO+ LCD

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GoPro
Be a HERO.

FELICITACIONES
por su nueva HERO+ LCD

Esta guía de inicio rápido le enseñará los aspectos básicos para capturar los momentos más increíbles de su vida con su GoPro.

Para descargar el Manual del usuario completo, visite **gopro.com/getstarted**

CONFIGURACIÓN

1. Destrabe el seguro y abra la puerta trasera.
   (La cámara no puede retirarse de la carcasa.)
2. Inserte la tarjeta microSD.
   (Requiere como mínimo una tarjeta microSD clase 10 o UHS-1 de hasta 64 GB, se venden por separado.)
3. Cargue la batería con el cable USB incluido.
   (La batería no puede retirarse de la cámara.)

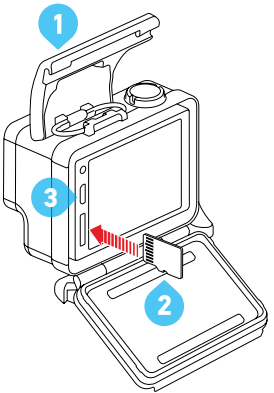

ENCENDIDO + GRABACIÓN

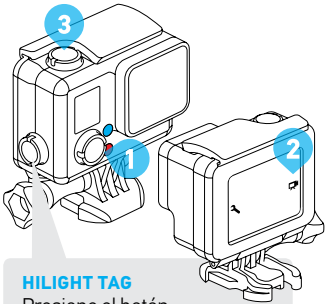

1. Presione brevemente el botón **Power/Mode**.
2. En la pantalla táctil toque el icono de modo y seleccione un modo de video o foto.
3. Presione el botón **Shutter/Select** para empezar o parar la grabación.

HILIGHT TAG
Presione el botón **Settings/Tag** para etiquetar los momentos clave mientras graba o reproduce un video para encontrarlos rápidamente en el futuro.

MODOS

VIDEO
Captura de video.

FOTO
Captura una foto.

RÁFAGA
Captura una ráfaga de fotos.

FOTOGRAFÍA SECUENCIAL
Captura una serie de fotos a intervalos programados.

REPRODUCCIÓN
Reproduce videos y fotos.

CONFIGURACIÓN
Ajusta la configuración general de la cámara.

Para obtener todos los detalles acerca de los modos, las resoluciones y las configuraciones, descargue el Manual en **gopro.com/getstarted**

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN

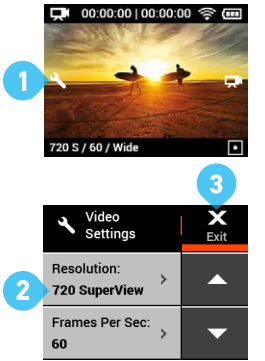

1. En la pantalla táctil, toque el icono de configuración para abrir la configuración del modo actual.
2. Toque la configuración que desee cambiar y luego seleccione una opción para la misma.
3. Toque Salir para cerrar el menú de configuración.

MONTAJE DE LA CÁMARA

Monte su GoPro en cascos, equipos y otros elementos con los soportes adhesivos curvos y planos y hardware incluidos.

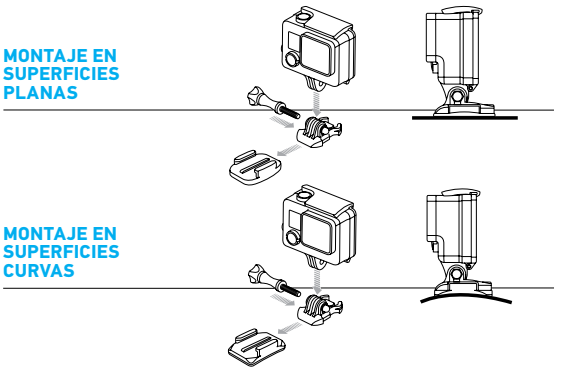

CONSEJO: Aplique los soportes adhesivos sobre superficies limpias y lisas, a temperatura ambiente únicamente, al menos 24 horas antes de la utilización. Para la extracción, caliente los soportes con un secador de pelo y luego despéguelos.

PUERTAS TRASERAS DE LA CARCASA

Su cámara HERO+ LCD incluye tres puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



PUERTA POSTERIOR ESTÁNDAR
Permite que la cámara se pueda sumergir hasta 40 m (131'). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de humedad o suciedad.



PUERTA TRASERA TÁCTIL
Permite el acceso a la pantalla táctil.
Permite que la cámara se pueda sumergir hasta 3 m (10').
(Para evitar dañar la pantalla táctil, no exceda esta profundidad cuando utilice esta puerta trasera. La función táctil no funciona bajo el agua.)



PUERTA TRASERA ESQUELETO
No es impermeable y solo se puede usar en entornos secos y limpios. Permite un mejor enfriamiento, acceso a la pantalla táctil y acceso más directo al micrófono.

CAMBIO DE LAS PUERTAS TRASERAS

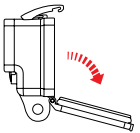

1

Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.

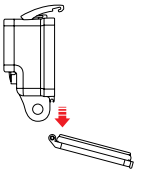

2

Tire de la puerta trasera hacia abajo hasta que se desconecte de la bisagra.

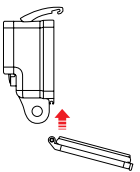

3

Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.

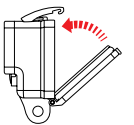

4

Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

VISUALIZACIÓN, EDICIÓN Y USO COMPARTIDO

GOPRO APP

Use la GoPro App gratuita para visualizar sus fotos y videos, y para compartir sus favoritos por mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales.

GOPRO STUDIO

El software GoPro Studio es la mejor manera de importar, reproducir y editar sus videos GoPro. Puede descargarlo en forma gratuita en **gopro.com/getstarted**.

CONECTAR LA CÁMARA A LA GOPRO APP

1. Descargue la GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla de la aplicación para conectar su cámara.
   (De ser necesaria, la contraseña predeterminada para su cámara es goprohero,)

Para obtener las instrucciones completas para la sincronización, visite **gopro.com/support.**

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

AYUDA Y RECURSOS

ACTUALICE SU CÁMARA
Aproveche al máximo su GoPro con las actualizaciones de las características y el rendimiento.

CREE UNA CUENTA GOPRO
Reciba noticias, participe de concursos y más.

DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO
Encuentre información detallada sobre la configuración, los modos y mucho más.

CONTROLE. MIRE. COMPARTA.
Más información sobre GoPro App.

MIRE VIDEO TUTORIALES
Aprenda sugerencias y trucos de los expertos.

COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE
Obtenga ayuda y encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes.

VISITE **GOPRO.COM/ GETSTARTED**

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

Inspírese en los millones de fotos y videos GoPro que nuestros clientes comparten en todo el mundo. Luego comparta los suyos y únase al movimiento.

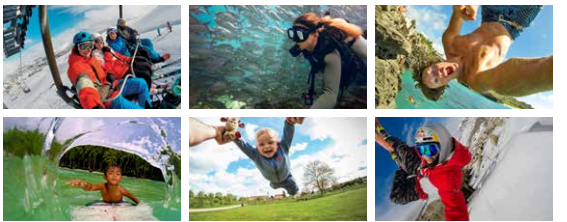

Antes de utilizar su cámara GoPro, por favor lea todas las precauciones en la información de seguridad y la información importante del producto, incluidas en su cámara.

Para ver la lista completa de certificaciones por país, consulte la información de seguridad y la información importante del producto, incluidas en su cámara.

130-09760-000 REVB